

izarai

取扱説明書

この度は izarai をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本機を正しく快適にご使用頂くため、ご使用前に必ず本取扱説明書を必ずお読みください。

・各部の機能説明

① ATT (ATTENUATOR)

入力信号のレベルに対し、表示された値ずつ減衰度を切り替えます。

② INPUT / INPUT SELECT

背面の INPUT A, B に入力される信号を切り替え、選択します。

③ OUTPUT / OUTPUT SELECT

背面の OUTPUT A, B, C を切り替え、選択します。

※信号が入力されている音声経路の出力を短絡しないでください。
入力に接続する機器によっては機器が壊れる事があります。

④ C-SELECT

C-SELECT を押す事で、OUTPUT SELECT によらず、OUTPUT C への信号出力が常に ON の状態となります。

例えば、OUTPUT C にサブウーファーを接続する事で、サブウーファーへの信号出力を保ったままその他のスピーカーへの出力を切り替える事が可能です。

⑤ MUTE

出力信号をミュートします。

⑥ MONO

出力信号をモノラルにします。

⑦ DIM, -10dB/-20dB

“ATT” によって減衰したレベルから、更に信号をアッテネートします。
その減衰値は、左側のボタンにより -10dB と -20dB の 2 種類の設定が可能です。

⑧ THRU OUT

INPUT SELECT で選択された入力信号を、アッテネーターやその他の機能に影響する事なくこの端子から出力します。VU メーターの接続などに有効です。



・仕様

付属品	: 取扱説明書、保証書
入出力コネクター	: φ6.3TRS フォンジャック
アッテネーター	: 23 段階ロータリースイッチ式
アッテネーター抵抗	: 許容誤差 1%
最大許容入力レベル	: +30dBu
入力インピーダンス	: 2kΩ
推奨負荷	: 5kΩ 以上


(C-SELECT 不使用時 5kΩ 以上,
C-SELECT 使用時 10kΩ×2 以上)

外形寸法形状 : 幅 162× 高さ 98× 奥行 138mm
質量 : 約 1,040g

仕様については予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

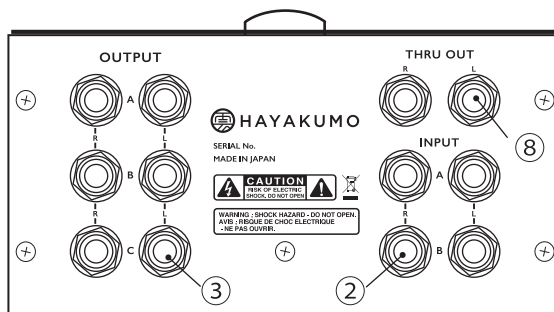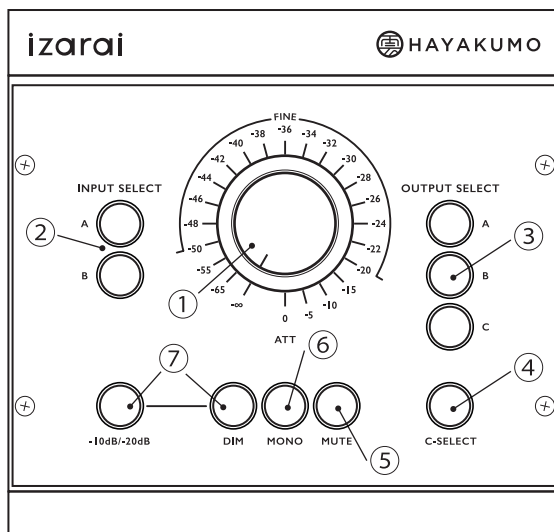

・接続例

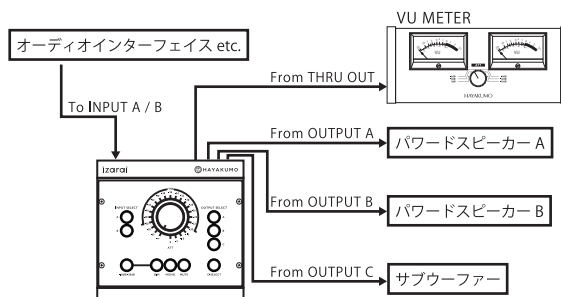

その他ご質問等ございましたら、以下までお問い合わせください。

合同会社 HAYAKUMO
〒154-0011
東京都世田谷区上馬 1-33-7 中澤ビル 2F

HP : www.hayakumo.tokyo
電話番号 : 03-6453-4680 (平日 10:00 - 18:00 のみ)
email : info@hayakumo.tokyo